




Mise en place de la plage arrière

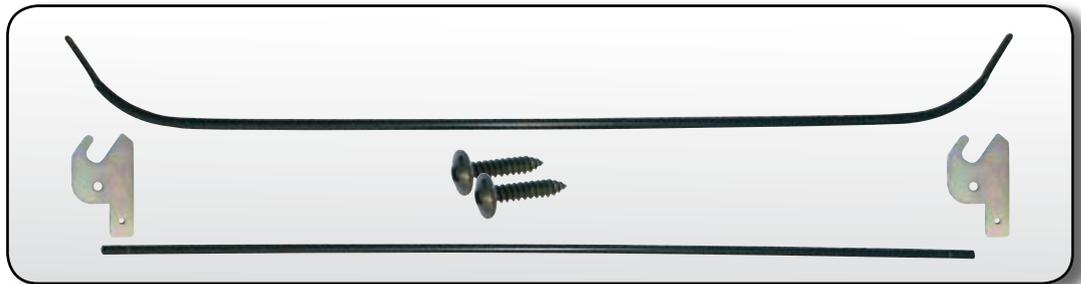

1) Déposez la banquette arrière et présentez le support avant (Réf. 2601102) sur le haut du siège.



2) Percez avec précaution l'armature de la banquette, en maintenant le support en bonne position (diamètre de perçage 2 mm.)



3) Glissez le support avant dans le grand ourlet de la plage arrière.



Mise en place de la plage arrière



4) Fixez la plage arrière sur le haut du siège, par deux vis métal sur les extrémités.



5) Glissez le support avant (Réf. 2601100), dans le petit ourlet de la plage arrière.



6) Si la traverse arrière de votre capote dispose des échancrures en U (Cf. photo), engagez directement votre support arrière sur ces échancrures. La Pose est terminée.



7) Si non fixez à droite et à gauche de la traverse de capote les supports (Réf. 2600100, Cf. photo). Ces supports étant taraudés supprimez les écrous cage.

8) Votre travail est terminé.

